

## Sicherheit

- Lesen Sie dieses Sicherheitshandbuch aufmerksam durch, bevor Sie es verwenden. Es enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie Hinweise zu Betrieb und Wartung.
- Bewahren Sie dieses Sicherheitshandbuch zur späteren Verwendung auf. Falls das Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss dieses Sicherheitshandbuch ebenfalls weitergegeben werden.
- Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet (dieses Produkt ist kein Spielzeug).
- Das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Netzteil ist als Schutzklasse II klassifiziert.
- Dies bedeutet, dass das Produkt mit verstärkter oder doppelter Isolierung zwischen dem Netzspannungsversorgungskreis und der Ausgangsspannung oder dem Gehäuse ausgestattet ist. Daher ist keine Sicherheitsverbindung zu einer elektrischen Erdung erforderlich.
- Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Die Belüftung darf nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden. Halten Sie mindestens 15 cm Abstand um das Produkt herum.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie beispielsweise brennende Kerzen, auf das Produkt.
- **Warnung!** Warnhinweis: Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Produkt gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Das Produkt muss mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln sicher an der Montageoberfläche befestigt werden. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur für „Mauerwerk“ geeignet. Andere Beschläge sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich an der gewählten Stelle unter der Oberfläche keine Rohre oder Stromkabel befinden, bevor Sie mit dem Bohren beginnen.
- **WICHTIG:** Der (die) gewählte(n) Befestigungspunkt(e) muss (müssen) das volle Gewicht des Produkts tragen können.
- Falls Fragen zur Installation/Verwendung dieses Produkts bestehen, wenden Sie sich bitte an einen Elektrofachmann.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Ziehen Sie das Netzteil nicht am Anschlusskabel aus der Steckdose, und wickeln Sie das Anschlusskabel nicht um das Gerät.
- Schließen Sie den Netzadapter an eine leicht erreichbare Steckdose an, damit das Gerät notfalls sofort herausgezogen werden kann. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, um das Gerät vollständig auszuschalten. Verwenden Sie das Netzteil als Trennvorrichtung.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu warten oder Teile im Inneren selbst auszutauschen, da das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen kann. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal.
- Stellen Sie das Produkt nicht in extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Orten auf, und setzen Sie es keinen magnetischen Feldern aus, z.B. Mikrowellengeräten, Fernsehern, Computern usw.

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen oder Vibrationen aus.
- Das Produkt ist nur für den Einsatz in gemäßigten Breitengraden geeignet. Verwenden Sie es nicht in besonders feuchten Umgebungen.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch oder während des Transports in der Originalverpackung auf.
- In Umgebungen mit elektrostatischen Entladungen kann die Probe eine Störung aufweisen und muss vom Nutzer zurückgesetzt werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen Kinder sich voraussichtlich aufhalten.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

## Garantielaufzeit und -konditionen

Bei NOCKKLAT legen wir besonderen Wert auf qualitativ hochwertige Materialien und Herstellungsmethoden, mit denen wir Produktreihen erstellen können, die durch Design und Haltbarkeit hervorstechen. Daher gewähren wir 2 Jahre Garantie auf Fertigungsmängel an unseren Video-Gegensprechanlagen. Diese Video-Gegensprechanlage verfügt über eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum, wenn sie in einem Geschäft gekauft wurde, oder ab Lieferdatum, wenn sie online gekauft wurde und für den normalen (nicht gewerbsmäßigen oder kommerziellen) Hausgebrauch verwendet wird. Sie können Garantieansprüche nur gegen Vorlage des Kaufbelegs oder der Rechnung geltend machen. Bewahren Sie den Kaufbeleg bitte an einem sicheren Ort auf.

Die Garantie deckt Produktausfälle und Fehlfunktionen ab, vorausgesetzt die Video-Gegensprechanlage wurde wie vorgesehen verwendet und dem Standard gemäß, sowie nach den oben angegebenen Informationen und den Informationen in der Bedienungsanleitung montiert, gereinigt, gepflegt und gewartet. Diese Garantie deckt weder Defekte und Schäden ab, die durch normalen Verschleiß der Video-Gegensprechanlage verursacht wurden, noch Schäden, die auf unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder Montage, Nachlässigkeit, Unfall oder Veränderung des Produkts zurückzuführen sind. Die Garantie beschränkt sich auf die als mangelhaft anerkannten Teile. In keinem Fall deckt sie Nebenkosten (Transport, Arbeit) und direkte sowie indirekte Schäden ab.

Wenn die Video-Gegensprechanlage defekt ist, werden wir die Kaufsumme erstatten.

Die Rechte im Rahmen dieser Garantie sind in dem Land durchsetzbar, in dem die Video-Gegensprechanlage gekauft wurde. Fragen im Zusammenhang mit der Garantie sollten an ein an den Händler angegliedertes Geschäft gestellt werden, bei dem Sie die Video-Gegensprechanlage gekauft haben.

Ihre gesetzlich verbrieften Rechte bleiben von dieser Garantie unberührt und gelten neben dieser.

Haben Sie die Video-Gegensprechanlage im Geschäft gekauft, ist der Händler haftbar, wenn das Produkt gemäß (§ 312a (2) Absatz 1,3 BGB, Art. 246 (1) (5) Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch – „EGBGB“) defekt ist. Haben Sie die Video-Gegensprechanlage online gekauft, ist der Händler haftbar, wenn das Produkt gemäß (Art. 246a 1 (1) Absatz 1 (8) Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch – „EGBGB“) defekt ist.




## Verwendung von ID-Karten

### 01 Admin-Karte registrieren


(Hinweis: Admin-Karten sind werkseinstellt, Benutzer müssen sie normalerweise nicht einstellen)

**Rot:** Admin-Karte (2 Stück) **Grün:** **Benutzerkarte** (3 Stück, für Türentriegelung)


**Schwarz:** Benutzerkarte (3 Stück, für Toröffnung)



1. Drücken Sie die Registrierungstaste im Standby-Modus.



2. Blaue Lampe: an;  
Rote Lampe: blinkt;  
Ton: 'DI'x3




3. Führen Sie die Karte vor.  
Ton: 'DI---DI DI' X1, was die erfolgreiche Registrierung der Admin-Karte anzeigt.




Maximal 2 Admin-Karten können registriert werden.  
Drücken Sie die Registrierungstaste, um zu beenden, oder es wird automatisch nach ca. 90 Sekunden beendet.


### 02 Admin-Karte löschen



1. Halten Sie die Registrierungstaste im Standby-Modus ca. 4 Sekunden lang gedrückt. Blaue Lampe: an;  
Rote Lampe: blinkt;  
Ton: 'DI'x3.




2. Halten Sie die Registrierungstaste erneut ca. 4 Sekunden lang gedrückt. Blaue Lampe: aus;  
Rote Lampe: blinkt;  
Ton: 'DI DI'x3




3. Führen Sie eine Admin-Karte vor. Ton: "DI----DI DI"x1  
Rote Lampe: aus, was anzeigt, dass alle Admin-Karten gelöscht wurden.


### 03 Benutzerkarte (für Türentriegelung) registrieren



1. Führen Sie die Admin-Karte im Standby-Modus vor.  
Blaue Lampe: an;  
Ton: 'DI DI'x3



2. Drücken Sie die Anruf-Taste.  
Blaue Lampe: an;  
Rote Lampe: blinkt;  
Ton: 'DI'x1




3. Führen Sie die Karte vor.  
Blaue Lampe: an;  
Rote Lampe: blinkt;  
Ton: 'DI DI'x1, was die erfolgreiche Registrierung der Benutzerkarte anzeigt.




Maximal 50 Karten pro Benutzerkarte. Drücken Sie die Anruf-Taste oder es wird automatisch nach ca. 90 Sekunden der Registrierungsmodus beendet.


### 04 Benutzerkarte (für Toröffnung) registrieren



1. Führen Sie die Admin-Karte im Standby-Modus vor.  
Blaue Lampe: an;  
Ton: 'DI DI'x3



2. Halten Sie die Anruf-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt.  
Blaue Lampe: an;  
Rote Lampe: blinkt; Ton: 'DI DI' x1




3. Führen Sie die Karte vor. Blaue Lampe: an;  
Rote Lampe: blinkt;  
Ton: 'DI DI'x1, was die erfolgreiche Registrierung der Benutzerkarte anzeigt.




Maximal 50 Karten pro Benutzerkarte. Drücken Sie die Anruf-Taste oder es wird automatisch nach ca. 90 Sekunden der Registrierungsmodus beendet.


## 05 Einzelne Benutzerkarte löschen




1. Führen Sie die Admin-Karte im Standby-Modus vor.  
Blaue Lampe: an; Ton: 'DI DI' x 3



2. Drücken Sie die Anruf-Taste. Blaue Lampe: an. Rote Lampe: blinkt.  
Ton: 'DI' x1.



3. Führen Sie die Admin-Karte erneut vor.  
Blaue Lampe: aus | Rote Lampe: blinkt  
Ton: 'DI DI' x3




4. Führen Sie die zu löschende Benutzerkarte vor. Rote Lampe: blinkt. Ton: 'DI—' x1. Dies zeigt die erfolgreiche Löschung der Benutzerkarte an.




Drücken Sie die Anruf-Taste, um zu beenden, oder es wird automatisch nach 90 Sekunden beendet.


## 06 Alle Benutzerkarten löschen



1. Halten Sie die Anruf-Taste im Standby-Modus ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Rote Lampe: an.  
Ton: 'DI' x1.



2. Führen Sie die Admin-Karte vor. Rote Lampe: leuchtet  
Ton: 'DI DI' x3



3. Halten Sie die Anruf-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Rote Lampe: aus. Ton: "DI—". Dies zeigt, dass alle Benutzerkarten gelöscht wurden.

## Hauptmenü

Das Hauptmenü ist Ihr Ausgangspunkt für die Verwendung aller Anwendungen auf Ihrem Monitor. Berühren Sie irgendwo auf dem Bildschirm des Monitors im Standby-Modus, dann erscheint das Hauptmenü wie folgt"

### ÜBERWACHUNG

Berühren Sie es, um die Außenbedingungen anzuzeigen.

### EINSTELLUNGEN

Berühren Sie es, um auf die Einstellungsseite zu gelangen.

Aktuelles Datum und Uhrzeit

### Foto/Video

Berühren Sie es, um Fotos/Videos von den Türstationen abzuspielen.

### Anrufen anderer Monitore


Es ist möglich, zwischen Monitoren im selben Raum oder im selben System anzurufen.

Bildschirm ausschalten

Stummschalten

Nicht angesehene Dateien

## Anruf entgegennehmen



Wenn jemand an der Tür klingelt, klingelt der Innenmonitor und zeigt das Bild an.

• Ziehen Sie das  nach links , um mit dem Besucher zu sprechen.

• Während der Kommunikation mit dem Besucher können Sie die Tür entriegeln, /Videos abspielen und den Bildschirm & die Lautstärke einstellen.

## Während des Gesprächs mit einer Türstation



### Bildschirmeinstellung

Während der Überwachung/des Anrufs können Sie den Bildschirm wie folgt einstellen:

DE





- Helligkeit
- Farbsättigung
- Kontrast

### Entriegeln

Im Anruf/Türsprech/Überwachungsmodus ziehen Sie links oder rechts auf das oder , um zu entriegeln.



### Überwachung

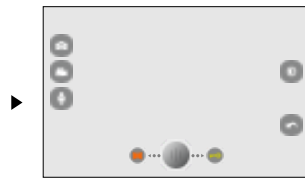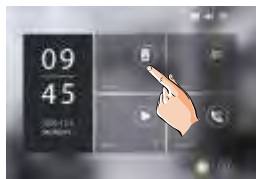

23

Während der Überwachung können Bilder angezeigt, aber keine Audio erfasst werden. Klicken Sie auf das auf dem Bildschirm, um mit der Außenkamera zu sprechen, wenn Sie sich im Überwachungsmodus befinden.

### Verfügbare Funktionen während der Überwachung

Bilder einstellen / Manuelle Aufzeichnung

Klicken Sie auf .

### Bilder/Videos anzeigen

Die aufgezeichneten Bilder/Videos können auf dem Monitor wiedergegeben werden.





Videodateien Bilddateien

- Die Datei wird am aktuellen Tag gespeichert

DE


### Menüeinstellungen

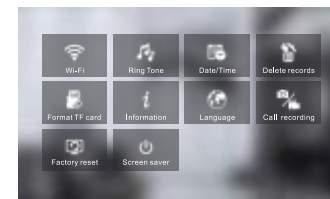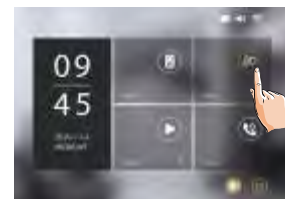

- Das Innengerät verbindet sich mit Wi-Fi
- Überprüfen Sie die Geräteversionsinformationen
- Der Standardklingelton kann angepasst werden. Sie können ihn in den Klingelton von der TF-Karte ändern.
- Sprache einstellen
- Sie können das aktuelle Datum und die Uhrzeit jederzeit korrigieren
- Aufnahmeinstellungen (TF-Karte muss eingesteckt sein).
- Datei löschen
- Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
- Das Formatieren der Karte löscht alle auf der Karte gespeicherten Informationen.
- Schalten Sie die Bildschirmzeit aus, wenn das Gerät inaktiv ist.

24

## WLAN einrichten

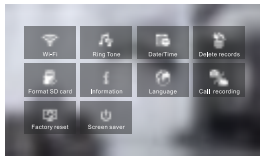

1. Klicken Sie auf das "Wi-Fi"-Symbol



2. Wählen Sie ein Wi-Fi-Signal aus und klicken Sie darauf




3. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen



4. Wi-Fi-Verbindung erfolgreich

## Klingeltoneinstellungen

Der Standardklingelton kann angepasst werden. Sie können ihn in den benötigten Klingelton ändern. Wenn es MP3-Musikdateien auf der TF-Karte gibt, kann diese auch als Klingelton festgelegt werden. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf das "Ring Tone" Icon, um die Einstellungen zu speichern und zu verlassen

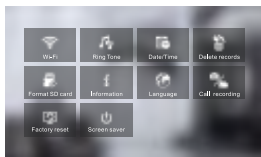

Klicken Sie auf das "Ring Tone"-Symbol




## Datum- und Uhrzeiteinstellungen


Sie können das aktuelle Datum und die Uhrzeit jederzeit korrigieren. Klicken Sie auf die Einstellungen für Monat, Tag, Jahr, Stunde, Minute und Sekunde und verschieben Sie dann nach oben oder unten, um die Einstellungen vorzunehmen.

Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf das "Date/Time" Icon, um die Einstellungen zu speichern und zu verlassen.


Das Gerät synchronisiert sich automatisch mit der Serverzeit, nachdem es mit dem Netzwerk verbunden ist.

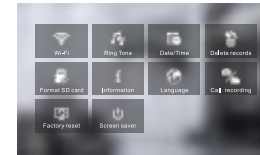

Klicken Sie auf das "Delete records"-Symbol

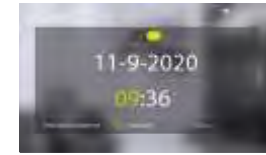

## Löschen

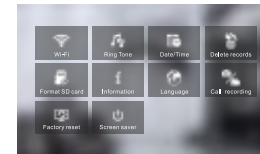


Klicken Sie auf das "Delete records"-Symbol




Videodateien löschen  
Bilddateien löschen  
Alle Dateien löschen

## TF-Karte formatieren

Das Formatieren der Speicherkarte löscht alle auf der Karte gespeicherten Informationen.

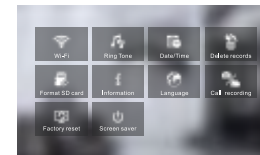


Klicken Sie auf das "Format SD card"-Symbol

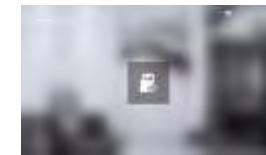

## Geräteinformationen

Geräteversionsinformation anzeigen

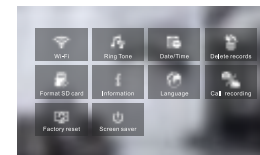


Klicken Sie auf das "Information"-Symbol



## Spracheinstellungen

Die Standardsprache kann angepasst werden. Sie können sie in die benötigte Sprache ändern.


1. Wenn das "✓"-Symbol im Rahmen angezeigt wird, ist die Einstellung aktiviert.
2. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf "<Language", um die Einstellungen zu speichern und zu verlassen.

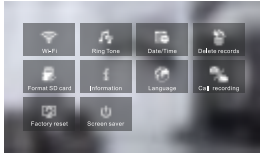

Klicken Sie auf das "✓"-Symbol

## Bildschirm ausschalten


Schaltet den Bildschirm aus, wenn das Gerät inaktiv ist

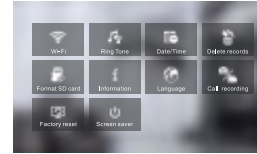


Klicken Sie auf das "✓"-Symbol

## Interner Anruf

Zwischen Innenmonitoren in verschiedenen Räumen können interne Anrufe geführt werden

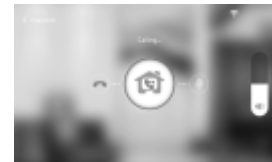

Schieben Sie auf das "✓"-Symbol, um den Anruf zu beenden

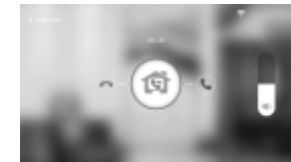

Schieben Sie auf das "✓"-Symbol, um den Anruf anzunehmen

Schieben Sie auf das "✓"-Symbol, um das Mikrofon aus- oder einzuschalten


Schieben Sie auf das "✓"-Symbol, um den Anruf zu beenden

DE

## Aufnahmeeinstellungen (TF-Karte muss eingesteckt sein)

Sie können festlegen, dass während eines Anrufs Fotos oder Videos aufgenommen werden.

1. Wenn das "✓"-Symbol gelb wird, ist die Einstellung aktiviert.
2. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf "<Record", um die Einstellungen zu speichern und zu verlassen.

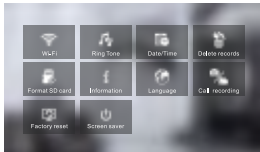

Klicken Sie auf das "✓"-Symbol

### Automatische Aufnahme



Bei jedem Anruf wird automatisch ein Foto oder Video aufgenommen.

### Manuelle Aufnahme

Im Anruf-, Überwachungs- oder Gesprächsstatus können Sie manuell auf das "✓"- oder "✓"-Symbol klicken, um Fotos oder Videos aufzunehmen

## Zurücksetzen

Stellt die Systemeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

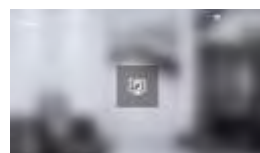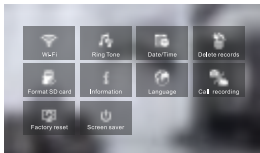

Klicken Sie auf das "✓"-Symbol

## APP-Installation

1. Öffnen Sie den App Store (iOS) oder Google Play (Android) auf Ihrem Smartphone und suchen Sie dann nach der "Tuya Smart"-App und installieren Sie sie.
2. Oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code



Android




ISO

Nach der Installation kann die APP erforderliche Berechtigungen anfordern. Bitte gewähren Sie diese, andernfalls kann die APP möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren. (Die APP kann optionale kostenpflichtige Drittanbieter-Services enthalten, die nichts mit der normalen Nutzung zu tun haben. Bitte ignorieren Sie diese.)

## Gerät hinzufügen


**Hinweis: Das Mobiltelefon und der Innenmonitor müssen mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.**

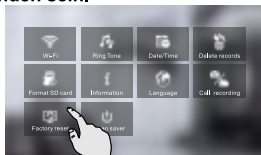

1. Klicken Sie auf das "+"-Symbol



2. Klicken Sie auf "Sind Sie sicher, dass Sie zurücksetzen möchten?"

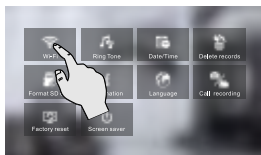

3. Klicken Sie auf das Wi-Fi-Symbol




4. Klicken Sie auf den Wi-Fi-Suchschalter, wählen Sie ein Wi-Fi-Signal aus und klicken Sie darauf.



5. Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein und drücken Sie die "EINGABETASTE", um zu bestätigen.




6. Wi-Fi-Verbindung erfolgreich

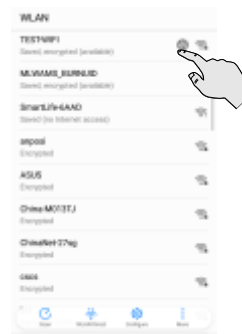


7. Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Mobiltelefons: Wählen Sie dasselbe Netzwerk wie das Innengerät aus.



8. Klicken Sie auf die "Tuya"-APP

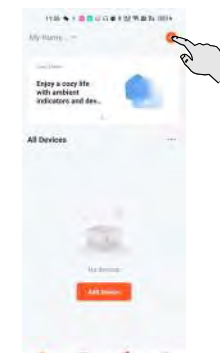

9. Klicken Sie auf das "+"-Symbol

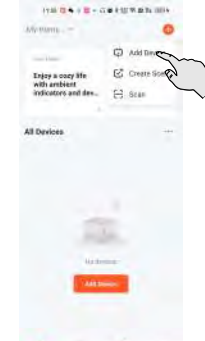

10. Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen"



11. Suchen Sie nach nahen Geräten. Wenn ein Gerät gefunden wird, klicken Sie darauf.



12. Verbinden.....



13. Erfolgreich hinzugefügt, klicken Sie auf "Fertig"